Eliminación de carpetas en la unidad de disco duro externo USB

Los archivos que son copiados a la unidad de disco duro externo pueden ser eliminados.

PRECAUCIÓN:

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.
- Asegúrese de realizar una copia de seguridad de archivos importantes en un PC.

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

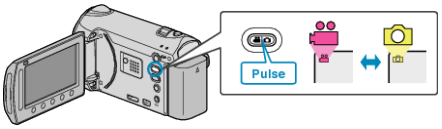

2 Seleccione “ELIMINAR” y presione OK.

3 Seleccione la carpeta que desee y presione OK.

4 Seleccione “ELIMINAR” y presione OK.

- Después de la eliminación, presione OK.