


Frente

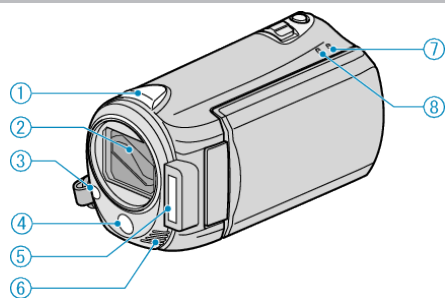

1 Antena de Bluetooth

2 Lente/cubierta de la lente

- No toque la lente y cubierta de la lente.
- No cubra la lente con sus dedos durante la grabación de video.

3 Luz

- Encienda la luz si filma en sitios oscuros.

4 Sensor a Distancia

- No cubra el sensor con los dedos al utilizar el control remoto.

5 Flash

6 Micrófono estéreo

- No cubra el micrófono con sus dedos durante la grabación de vídeo.

7 POWER/CHARGE Luz

- Se enciende: Alimentación "ENCENDIDA"
- Parpadea: Carga en curso
- Se apaga: Carga terminada

8 ACCESS Luz

- La grabación o reproducción está en curso si la luz se enciende o parpadea.
No retire las baterías, adaptador de CA o tarjeta SD.