

MODO DE CAPTURA

Puede realizar los ajustes de la filmación continua.


Ajuste	Detalles
GRABAR UNA CAPTURA	Graba una imagen fija.
GRABACION CONTINUA	Graba imágenes fijas en forma continua cuando presiona el botón INSTANTÁNEA.

NOTA:


- Puede cambiar la velocidad de filmación continua con VEL. CONT. DISPARO en el menú de configuraciones básicas.
- Realizar filmación continua cuando la grabación de vídeo está en progreso cambia el modo a "VELOCIDAD BAJA" temporalmente.
- El tamaño de la imagen fija capturada en modo de vídeo es de 3200 x 1800.
- Algunas tarjetas SD no son compatibles con la filmación continua.
- La velocidad de filmación continua se reducirá si se utiliza esta función repetidamente.

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo vídeo.

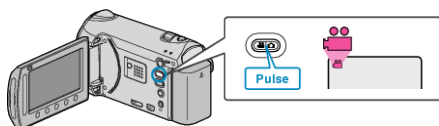

- 2 Presione para ver el menú.

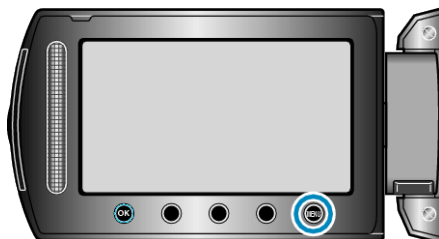

- 3 Seleccione "MODO DE CAPTURA" y presione .

