


Reproducción de archivos en la unidad de disco duro externo USB

Los vídeos o imágenes fijas guardados en un disco duro externo pueden reproducirse en esta cámara.

- 1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

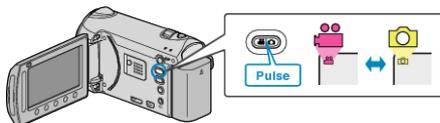

- 2 Seleccione "REPRODUCCIÓN" y presione **OK**.



- 3 Seleccione la carpeta que desee y presione **OK**.



- 4 Seleccione el archivo que desee y presione **OK**.



- Presione **■** para detener la reproducción.

NOTA:

- Es posible que el sonido o el vídeo se vean interrumpidos durante una reproducción.