


Copia de todos los archivos

Se copiarán todos los vídeos e imágenes fijas grabados en esta unidad. También se pueden seleccionar y copiar sólo los vídeos o imágenes fijas que nunca se hayan copiado.

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

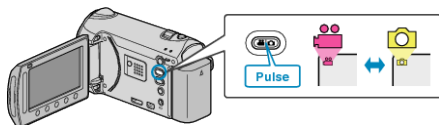

2 Seleccione "HACER COPIA DE SEGURIDAD" y presione **OK**.



3 Seleccione el medio de la copia y presione **OK**.



4 Seleccione el menú que desee y presione **OK**.



"TODAS LAS ESCENAS" (vídeo) / "TODAS LAS IMÁGENES" (imagen fija):

Todos los vídeos e imágenes fijas en esta unidad son copiados.

"ESCENAS SIN GUARDAR" (vídeo) / "IMÁG. NO GUARDADAS" (imagen fija):

Los vídeos e imágenes fijas que nunca se han copiado se seleccionan y copian automáticamente.

5 Inicie la copia de seguridad.



• Compruebe que haya suficiente espacio restante en el HDD, seleccione "ACEPTAR" y presione **OK**.

6 Después de la copia, presione **OK**.



7 Cierre el monitor LCD y luego desconecte el cable USB.

PRECAUCIÓN:

- No apague la alimentación o quite el cable USB hasta que finalice la copia.
- No se pueden copiar los archivos que no se encuentren en la pantalla de índice durante la reproducción.
- La copia puede tardar (por ejemplo, guardar 1 hora de vídeo en modo XP tarda unos 20 minutos).