


Copia de listas de reproducción seleccionadas

Organice y copie las listas de reproducción creadas en el orden que desee.

1 Seleccione el modo vídeo.

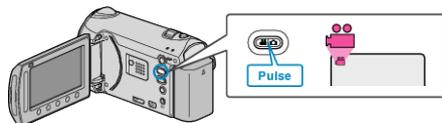

2 Seleccione "SELECCIONAR Y CREAR" y presione **OK**.



3 Seleccione el medio de la copia y presione **OK**.



4 Seleccione "CREAR POR LISTA REPR" y presione **OK**.



5 Seleccione las listas de reproducción que desee y presione **OK**.



• Presione "COMPR." para comprobar la lista de reproducción seleccionada.

6 Seleccione el punto de inserción que desee y presione **OK**.



- Los vídeos seleccionados se añaden a la lista de reproducción a la derecha.
- Para eliminar un vídeo de la lista de reproducción, presione "→" para seleccionar el vídeo y presione **OK**.
- Repita los pasos 4 y 5 y organice los vídeos en la lista de reproducción.

7 Después de la organización, presione "GUARDA".



8 Seleccione "EJECUTAR" y presione **OK**.



- Aparecerá el número de discos necesarios para copiar los archivos. Prepare los discos según corresponda.
- Presione "COMPR." para comprobar el archivo a copiar.

9 Seleccione "EJECUTAR" y presione **OK**.



- Cuando aparezca "INTRODUCIR SIGUIENTE DISCO", cambie el disco.

10 Después de la copia, presione **OK**.



11 Cierre el monitor LCD y luego desconecte el cable USB.

PRECAUCIÓN:

- No apague la alimentación o quite el cable USB hasta que finalice la copia.
- No se pueden copiar los archivos que no se encuentren en la pantalla de índice durante la reproducción.

NOTA:

- Aparecerá una lista de listas de reproducciones en el menú superior del DVD creado.
- Para comprobar el disco creado, seleccione "REPRODUCCIÓN" en el paso 1.
- Para crear una lista de reproducción

Cuando aparece “¿DESEA FINALIZAR?”

Esto aparece cuando “AUTO FINALIZAR” en el menú de configuración de la cámara está configurado en “OFF”.

- Para reproducir en otros dispositivos, seleccione “SÍ” y presione .
- Para agregar más archivos al DVD más tarde, seleccione “NO” y presione .

NOTA:

- Cuando se crean dos o más DVD simultáneamente, todos los discos menos el último finalizarán automáticamente aun cuando “AUTO FINALIZAR” esté configurado en “OFF”.
 - Puede finalizar un DVD aun cuando “FINALIZAR” esté seleccionado en el menú “COPIA DE SEGURIDAD”.
 - Para reproducir un disco BD-R en otros dispositivos, seleccione “FINALIZAR” luego de crear el disco.
(La función “AUTO FINALIZAR” del menú de configuraciones de la cámara sólo puede utilizarse para crear DVD.)
-