## FORMATEAR TARJETA SD

Elimina todos los archivoas de la tarjeta SD.

| Ajuste | Detalles |
|---|---|
| ARCHIVO | Elimina todos los archivoas de la tarjeta SD. |
| ARCHIVO Y Nº GESTIÓN | Elimina todos los archivos de la tarjeta SD y restablece la carpeta y los números de archivos a "1". |

### PRECAUCIÓN:

- No está disponible para su selección cuando no se introduce una tarjeta SD.
- Si se formatea la tarjeta, todos los datos incluidos en ella se eliminarán.
  Realice una copia de todos los archivos a un PC antes de realizar el formateado.
- Asegúrese de que las baterías estén totalmente cargadas o conecte el adaptador de CA porque es posible que el proceso de formateado lleve unos minutos.

### Visualización de la opción

*1* Presione MENU para ver el menú.

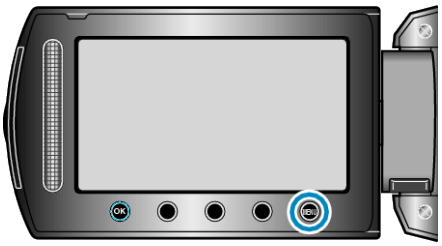

*2* Seleccione “CONFIG. MEDIOS” y presione OK.

*3* Seleccione “FORMATEAR TARJETA SD” y presione OK.