

## CALIDAD DE VÍDEO

Ajusta la calidad del vídeo.


| Ajuste | Detalles  |
|--------|---|
| UXP    | Permite la grabación a la mejor calidad de imagen.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Solo se aplica a los BD. Los vídeos que se tomaron en calidad de alta definición no pueden grabarse en DVD.</li> </ul> |
| XP     | Permite la grabación a la más alta calidad de imagen.   |
| SP     | Permite la grabación en calidad estándar.   |
| EP     | Permite grabaciones prolongadas.  |

### NOTA:


- Ajuste en modo UXP o XP si se graban escenas con movimiento rápido o escenas con cambios extremos de brillo para evitar el ruido.
- Utilice una grabadora de BD para guardar videos grabados en modo UXP.
- Puede cambiar la calidad de vídeo de la pantalla de tiempo restante de grabación.  
 Seleccione la calidad de vídeo con el control deslizante y presione **OK**.

## Visualización de la opción

1 Seleccione el modo vídeo.

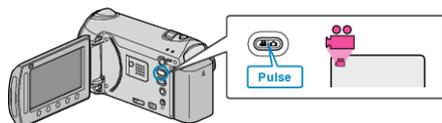

2 Presione **OK** para ver el menú.

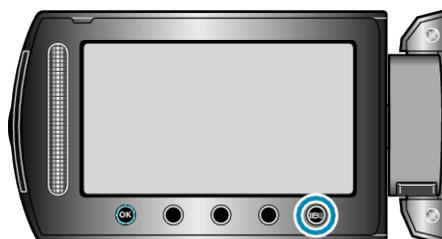

3 Seleccione "CALIDAD DE VÍDEO" y presione **OK**.

