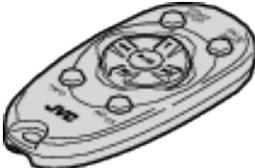
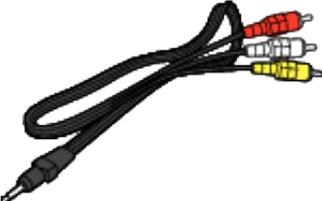
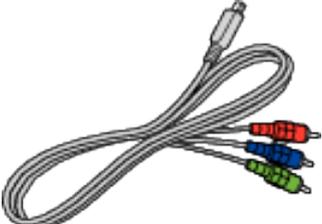
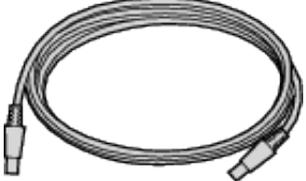


Comprobación de los accesorios

Si faltara algún accesorio o si los accesorios son defectuosos, consulte al distribuidor JVC o al centro de servicios JVC más cercano.

Ilustración	Descripción
	<p>Adaptador de CA AP-V30U</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se conecta a esta unidad para cargar la batería. También se puede utilizar cuando se realizan grabaciones o reproducciones de vídeos en interiores.
	<p>Batería BN-VG114U</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se conecta a esta unidad para suministrar energía.
	<p>Control remoto RM-V760U</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realiza ciertas funciones desde una distancia.
	<p>Cable AV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conecta esta unidad a un televisor para reproducir las imágenes grabadas en el televisor.
	<p>Cable componente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conecta esta unidad a un televisor para reproducir las imágenes grabadas en el televisor en una mejor calidad.
	<p>Cable USB (tipo A - mini tipo B)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conecta esta unidad a un PC.
	<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para instalar el software proporcionado "Everio MediaBrowser" en un PC.
	<p>Guía básica del usuario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Léala y guárdela en un sitio seguro para tenerla disponible cada vez que sea necesario.

NOTA:

Las tarjetas SD se venden por separado.

Si utiliza un adaptador de CA en el extranjero, utilice un enchufe adaptador comercialmente disponible para el país o región en la que se encuentre.