SOPORTE GRAB. VÍDEO

Ajusta los medios de grabación y reproducción de los vídeos.

Ajuste	Detalles
MEMORIA INTEGRADA	Graba vídeos a la memoria integrada de la videocámara.
TARJETA SD	Graba vídeos a la tarjeta SD.

Visualización de la opción

1 Presione MENU para ver el menú.

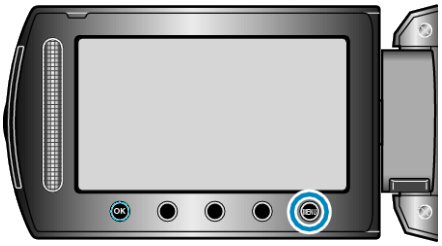

2 Seleccione “CONFIG. MEDIOS” y presione OK.

3 Seleccione “SOPORTE GRAB. VÍDEO” y presione OK.