Formateado de la unidad de disco duro externo USB

Todos los archivos de la unidad de disco duro externo pueden ser eliminados.

PRECAUCIÓN:

- Toda la información de la unidad de disco duro externo será eliminada cuando sea formateada.
  Realice una copia de todos los archivos a un PC antes de realizar el formateado.

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

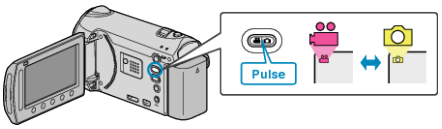

2 Seleccione “FORMATEAR” y presione ⓞⓚ.

3 Seleccione “SÍ” y presione ⓞⓚ.

- Después del formateado, pulse ⓞⓚ.