Eliminación de archivos seleccionados

Elimina los archivos seleccionados.

PRECAUCIÓN:

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.

1 Seleccione el modo reproducción.

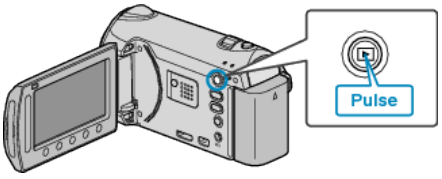

2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

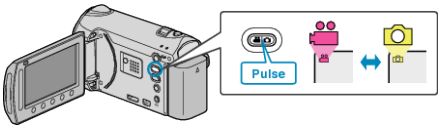

3 Presione MENU para ver el menú.

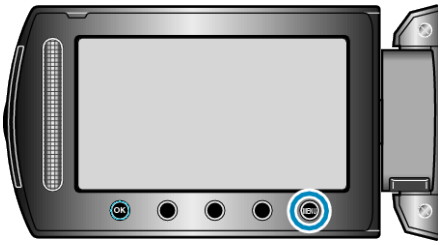

4 Seleccione “ELIMINAR” y presione OK.

5 Seleccione “SELECCIÓN ARCHIVOS” y presione OK.

6 Seleccione el archivo que desee y presione OK.

- Aparecerá una marca de eliminación en el archivo seleccionado. Para quitar la marca de eliminación, presione OK nuevamente.
- Presione “COMPR.” para comprobar el archivo seleccionado.

7 Después de seleccionar todos los archivos que desee eliminar, presione “EJEC”.

8 Seleccione “SÍ” y presione OK.

- Después de la eliminación, presione OK.

NOTA:

- Si se eliminan los archivos de una lista de reproducción, cambia la lista de reproducción.
- Los archivos protegidos no se pueden eliminar. Anule la protección antes de eliminar el archivo.