

**FLASH**

Para configurar el flash.


| Ajuste                | Detalles  |
|-----------------------|---|
| OFF                   | El flash no dispara.  |
| AUTO                  | El flash se dispara automáticamente cuando el entorno es oscuro.  |
| OJOS ROJOS AU-<br>TO  | Se dispara un pre-flash para disminuir el efecto de ojos rojos.   |
| ON                    | Se dispara el flash en todo momento.  |
| SINCRONIZ. LEN-<br>TA | Se dispara el flash en todo momento y disminuye la velocidad del obturador para capturar al sujeto y al fondo con brillo. |

**NOTA:**


- El ícono del flash en la pantalla titila cuando el flash se está cargando.
- El flash no se dispara cuando “MODO DE CAPTURA” o “NOCHE”, “ATARDECER”, o NIEVE en “SELECC. ESCENA” están configurados.

**Visualización de la opción**

1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

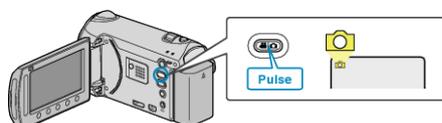

2 Presione **MEM** para ver el menú.

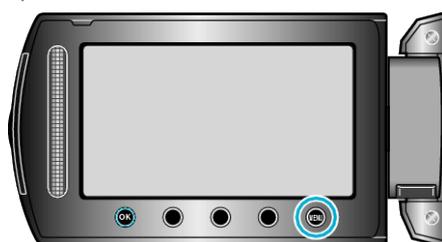

3 Seleccione “FLASH” y presione **OK**.

