

GRABACIÓN CONTINUA

Automáticamente cambia a un medio diferente y continúa grabando cuando el espacio restante en el medio de grabación actual se agota. Por ejemplo: cuando el espacio restante en la tarjeta SD se agota durante la grabación, la grabación continuará en la memoria integrada sin detenerse.


Ajuste	Detalles
OFF	No cambia los medios de grabación automáticamente.
ON	Cambia los medios de grabación automáticamente.

NOTA:


- La grabación ininterrumpida no puede realizarse si no hay espacio libre suficiente en la memoria integrada o tarjeta SD.
- La configuración de grabación ininterrumpida cambia a "OFF" automáticamente luego de que se completa la grabación ininterrumpida.
- Para comenzar la grabación ininterrumpida nuevamente luego de que la sesión anterior se haya completado, es necesario combinar los videos ininterrumpidos o eliminar la información de combinación de los videos ininterrumpidos.

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo vídeo.

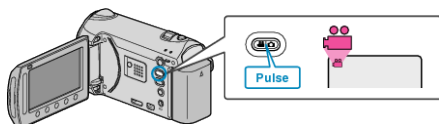

- 2 Presione para ver el menú.

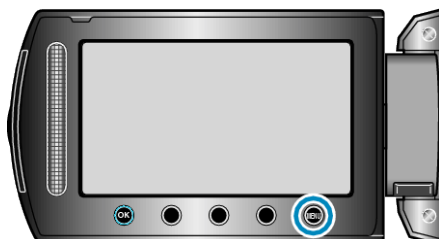

- 3 Seleccione "GRABACIÓN CONTINUA" y presione .

