


Selección de la escena

Se pueden grabar las escenas habituales con los ajustes más adecuados.

1 Presione **MEM** para ver el menú.

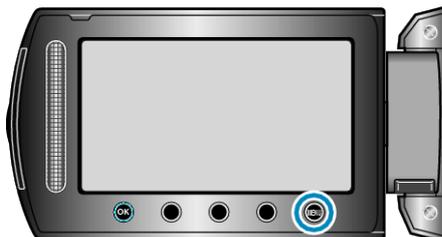

2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione **OK**.



3 Seleccione "SELECC. ESCENA" y presione **OK**.



4 Seleccione la escena y presione **OK**.



• Después de realizar los ajustes, presione **MEM**.

* La imagen es solo una impresión.

Ajuste	Efecto
NOCHE	<p>Aumenta la ganancia e ilumina la escena automáticamente utilizando un obturador lento cuando el entorno es oscuro. Para prevenir la vibración de la cámara, utilice un trípode.</p> <p>OFF ON</p>
ATARDECER	<p>Captura las escenas nocturnas naturalmente.</p> <p>OFF ON</p>
RETRATO	<p>Desenfoca el fondo para resaltar las personas de la fotografía.</p> <p>OFF ON</p>
DEPORTE	<p>Captura claramente en cada fotograma los sujetos que se desplazan con rapidez.</p> <p>OFF ON</p>
NIEVE	<p>Evita que el sujeto se vea demasiado oscuro cuando se graba escenas de nieve en un día soleado.</p> <p>OFF ON</p>
FOCO	<p>Evita que el sujeto se vea demasiado brillante bajo la luz.</p> <p>OFF ON</p>