



Captura de una imagen fija del vídeo durante su reproducción

Puede capturar imágenes fijas de las escenas que desee en los vídeos grabados.

1 Seleccione el modo reproducción.

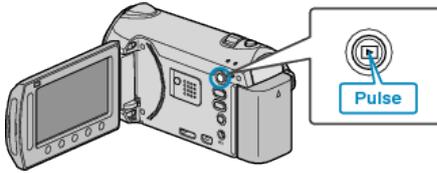

2 Seleccione el modo vídeo.

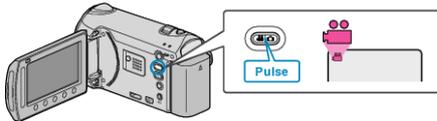

3 Seleccione el vídeo que desee y presione OK.




4 Presione pausa en la escena que desee durante su reproducción.



- Después de poner el vídeo en pausa, puede realizar un ajuste fino para realizar la captura utilizando los botones de funcionamiento de cámara lenta hacia adelante **▶** y cámara lenta hacia atrás **◀**.

5 Capture una imagen fija.

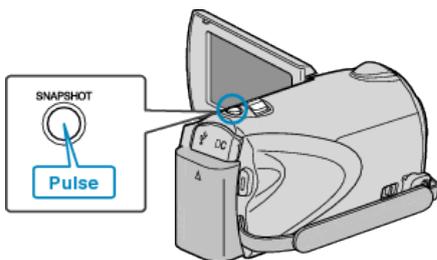

NOTA:

- Las imágenes fijas son capturadas en un tamaño de 1920x1080.
- Las imágenes fijas capturadas se guardan en el medio especificado en "SOPORTE GRAB. FOTO".