



Edición de listas de reproducción

Puede cambiar el contenido de una lista de reproducción creada.


1 Seleccione el modo reproducción.

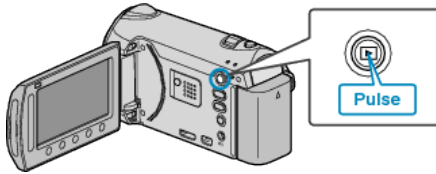

2 Seleccione el modo vídeo.

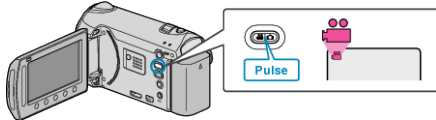

3 Presione **MENU** para ver el menú.

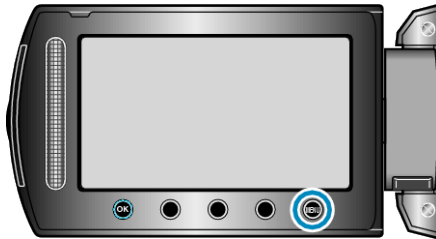

4 Seleccione "EDITAR LISTA REPR." y presione **OK**.



5 Seleccione "EDITAR" y presione **OK**.



6 Seleccione la lista de reproducción que desee editar y presione **OK**.



7 Seleccione el archivo que desee agregar a la lista de reproducción y presione **OK**.



- Presione "COMPR." para comprobar el vídeo seleccionado.

8 Digite **OK** para introducir el vídeo del lado derecho.



- Repita los pasos 7 y 8 y organice los vídeos en la lista de reproducción.
- Para cambiar la posición de un vídeo, seleccione el punto de inserción con el deslizador luego del paso 7 y digite **OK**.
- Para eliminar un vídeo de la lista de reproducción, presione "**→**" para seleccionar el vídeo y presione **OK**.

9 Después de la organización, presione **MENU**.



10 Seleccione "GUARDAR Y SALIR" y presione **OK**.

