BOTÓN GRABAR

Muestra el botón "GRABACIÓN" del monitor LCD y permite su utilización como el botón de INICIO/DETENCIÓN.

Ajuste	Detalles
OFF	No hay visualización.
ON	Muestra el botón REC del monitor LCD.

Visualización de la opción

1 Presione MENU para ver el menú.

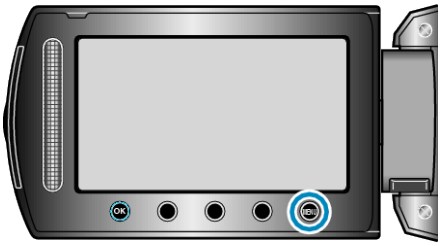

2 Seleccione “CONFIG. BÁSICA” y presione OK.

3 Seleccione “BOTÓN GRABAR” y presione OK.