


Registrar un Dispositivo Compatible con Bluetooth

Para utilizar un dispositivo compatible con Bluetooth en esta unidad, es necesario realizar el registro (conexión) a esta unidad.

1 Presione **OK** para ver el menú.

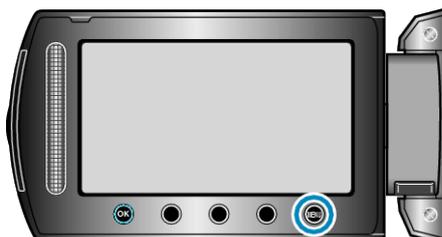

2 Seleccione "CONFIG. CONEXIÓN" y presione **OK**.



3 Seleccione "Bluetooth" y presione **OK**.



4 Seleccione el tipo de dispositivo que desea registrar y presione "REGIS."



Auricular	Puede usar auriculares (auriculares integrados con micrófono) para escuchar el sonido de audio durante la filmación. Al establecer la configuración "MIC AUDIO Bluetooth" por adelantado, usted puede insertar narración en la película mientras realiza la filmación.
Receptor de GPS	Puede utilizar el receptor de GPS para grabar la información de ubicación de una película o imagen fija grabada.
BIP/OPP	Transfiere información de una imagen fija a un dispositivo compatible con Bluetooth.
Teléfono Inteligente	Puede registrar un teléfono inteligente como control remoto de esta unidad utilizando la aplicación preinstalada en el teléfono.

5 Selecciónelo para habilitar la búsqueda del dispositivo que desea registrar y presione **OK**.



- El sistema comienza a buscar dispositivos compatibles con Bluetooth en el área que pueden ser registrados.
- El método de configuración varía según el dispositivo. Consulte también el manual de instrucciones del dispositivo.

6 Seleccione el dispositivo que desea registrar y presione **OK**.



- Si el dispositivo que desea registrar no se puede encontrar, compruebe las configuraciones del dispositivo una vez más y reinicie la búsqueda.
- Se pueden visualizar hasta nueve nombres de dispositivos a la vez.
- Si no se puede obtener el nombre del dispositivo, aparecerá la dirección del dispositivo Bluetooth (dirección del BD).
- Los caracteres del nombre del dispositivo que no se pueden mostrar, aparecerán como □.

7 Ingrese la clave del dispositivo que desea registrar.



- Utilice el control deslizante para seleccionar un valor numérico y presione **OK** para ingresarlo.
- Presione "CLE" para limpiar el último carácter numérico.
- Luego de terminar la entrada de los caracteres numéricos, presione "AJUSTE".
- El número de dígitos de la clave varía según el dispositivo que desea registrar.
- Si no es necesaria la autenticación del dispositivo, la pantalla de ingreso de clave no aparecerá.
- Una clave también es conocida como un código "PIN".
- Para detalles sobre la clave, consulte el manual de instrucciones del dispositivo que desea registrar.
- Luego de terminar el registro del dispositivo, presione **OK**.

NOTA:

- El registro puede fallar dependiendo del dispositivo que esté utilizando. Además, la conexión puede fallar aun si el dispositivo está registrado.
- Puede registrar hasta dos auriculares y sólo un receptor de GPS, dispositivo compatible con BIP/OPP o teléfono inteligente.
- Puede conectar hasta dos auriculares al mismo tiempo. La conexión no puede establecerse si los tipos de dispositivo son diferentes. Desconecte el dispositivo conectado y realice una nueva conexión.
- Los resultados de la búsqueda de dispositivos varía según el dispositivo seleccionado, la condición de las señales y la posición del dispositivo.
- Los modos de apagado automático, ahorro de energía y demo no están disponibles durante el registro de un dispositivo Bluetooth.