Copia de archivos seleccionados

Seleccione y copie los vídeos deseados.

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

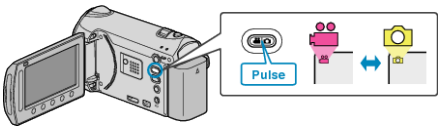

2 Seleccione “SELECCIONAR Y CREAR” (vídeo) o “SELECC. Y GUARDAR” (imagen fija), y presione OK.

3 Seleccione el medio de la copia y presione OK.

4 Seleccione “SELECC. DE ESCENAS” (vídeos) o “SELECC. DE IMÁGENES” (imágenes fijas), y presione OK.

5 Seleccione el vídeo o imagen fija que desea guardar y presione OK.

- Aparecerá una marca de verificación en el vídeo seleccionado. Para quitar la marca de verificación, presione OK.
- Presione “COMPR.” para ver el vídeo.

6 Después de realizar la selección, presione “GUARDA”.

7 Seleccione “EJECUTAR” y presione OK.

- Aparecerá el número de discos necesarios para copiar los archivos. Prepare los discos según corresponda.
- Presione “COMPR.” para comprobar el archivo a copiar.

8 Seleccione “SÍ” o “NO” y presione OK. (solo modo 🎥)

- Cuando se selecciona “SÍ”, aparecerán los vídeos con similares fechas de grabación en grupos.
- Cuando se selecciona “NO”, aparecerán los vídeos según las fechas de grabación.

9 Seleccione “EJECUTAR” y presione OK.

- Cuando aparezca "INTRODUCIR SIGUIENTE DISCO", cambie el disco.

10 Después de la copia, presione OK.

11 Cierre el monitor LCD y luego desconecte el cable USB.

PRECAUCIÓN:

- No apague la alimentación o quite el cable USB hasta que finalice la copia.
- No se pueden copiar los archivos que no se encuentren en la pantalla de índice durante la reproducción.

NOTA:

- Para comprobar el disco creado, seleccione “REPRODUCCIÓN” en el paso 1.

Cuando aparece "¿DESEA FINALIZAR?"

Esto aparece cuando "AUTO FINALIZAR" en el menú de configuración de la cámara está configurado en "OFF".

- Para reproducir en otros dispositivos, seleccione "SÍ" y presione ⓞⓚ.
- Para agregar más archivos al DVD más tarde, seleccione "NO" y presione ⓞⓚ.

NOTA:

- Cuando se crean dos o más DVD simultáneamente, todos los discos menos el último finalizarán automáticamente aun cuando "AUTO FINALIZAR" esté configurado en "OFF".
- Puede finalizar un DVD aun cuando "FINALIZAR" esté seleccionado en el menú "COPIA DE SEGURIDAD".
- Para reproducir un disco BD-R en otros dispositivos, seleccione "FINALIZAR" luego de crear el disco.
  (La función "AUTO FINALIZAR" del menú de configuraciones de la cámara sólo puede utilizarse para crear DVD.)