Schützen aller Dateien

Schützt alle Dateien.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

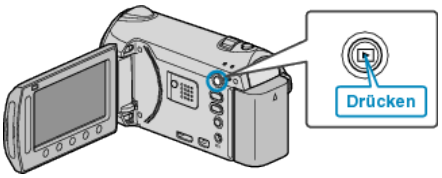

2 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

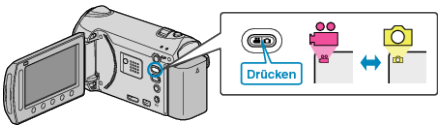

3 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.

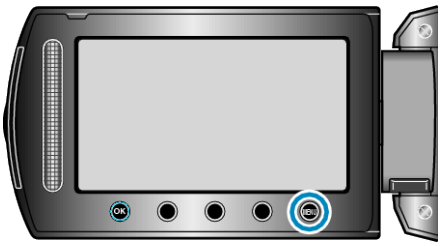

4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie OK.

5 Wählen Sie „SCHÜTZEN/AUFHEBEN“ und drücken Sie OK.

6 Wählen Sie „ALLE SCHÜTZEN“ und drücken Sie OK.

7 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie OK.

- Drücken Sie nach dem Einstellen OK.