

## NAHTLOSE AUFNAHME

Schaltet automatisch auf ein anderes Medium um und setzt die Aufnahme fort, wenn das aktuelle Aufnahmemedium nicht mehr über genügend Speicherplatz verfügt.

Wenn zum Beispiel der Speicherplatz auf einer SD-Karte während der Aufnahme knapp wird, setzt das Gerät die Aufnahme ohne Pause im eingebauten Speicher fort.


Einstellung	Details
AUS	Schaltet das Aufnahmemedium nicht automatisch um.
EIN	Schaltet das Aufnahmemedium automatisch um.

### HINWEIS:


- Seamless-Aufnahmen können nicht durchgeführt werden, wenn nicht genügend freier Speicherplatz im eingebauten Speicher oder auf der SD-Karte vorhanden ist.
- Die Seamless-Aufnahmeeinstellung schaltet nach Beendigung der Seamless-Aufnahme automatisch auf „AUS“.
- Um die Seamless-Aufnahme nach Beendigung der vorherigen Sitzung erneut zu starten, müssen Seamless-Videos zusammengefügt werden. Alternativ können Sie die Informationen über das Zusammenfügen der Seamless-Videos löschen.

## Anzeige des Menüpunkts

1 Wählen Sie den Videomodus aus.

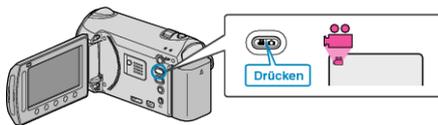

2 Drücken Sie **MEM**, um das Menü aufzurufen.

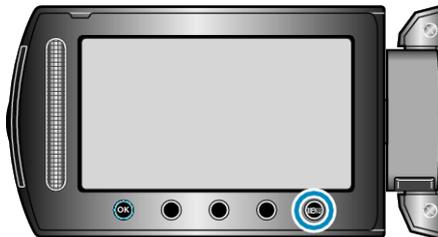

3 Wählen Sie „NAHTLOSE AUFNAHME“ und drücken Sie **OK**.

