


## Vorbereiten eines DVD-Recorders (CU-VD3)


1 Schließen Sie den LCD-Monitor und stellen Sie die Verbindung mit dem Camcorder her.

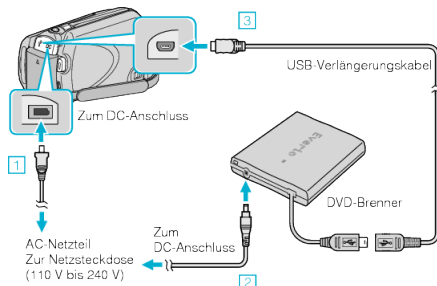

- ① Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
- ② Schließen Sie das AC-Netzteil des DVD-Recorders an.
- ③ Schließen Sie das USB-Kabel des DVD-Recorders an dieses Gerät an.


• Lesen Sie auch in der Bedienungsanleitung des DVD-Recorders nach.

2 Legen Sie eine neue Disk ein.

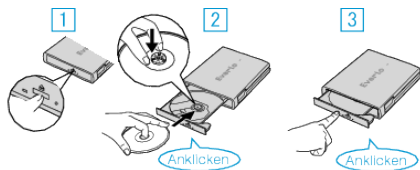

- ① Drücken Sie die Auswurf-taste, um das Diskfach zu öffnen.
- ② Ziehen Sie das Diskfach vollständig heraus und legen Sie die leere Disk ordnungsgemäß ein.
- ③ Drücken Sie das Diskfach hinein, bis es einrastet.

3 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

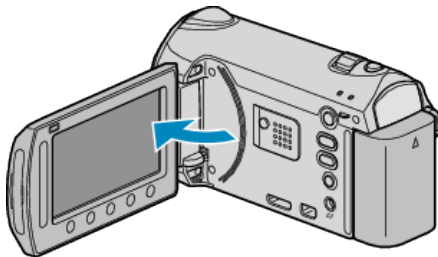

- Das Gerät schaltet sich ein und das Menü SICHERUNG wird angezeigt.
- Sobald das USB-Kabel angeschlossen wurde, wird das Menü SICHERUNG angezeigt.

### VORSICHT:

- Achten Sie darauf, die Geräte vom Stromnetz zu nehmen, bevor Sie sie miteinander verbinden. Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu Fehlfunktionen kommen.