



### Bearbeiten von Wiedergabelisten

Sie können den Inhalt einer erstellten Wiedergabeliste ändern.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

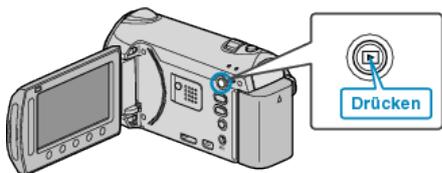

2 Wählen Sie den Videomodus aus.

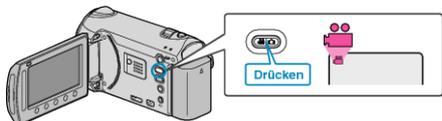

3 Drücken Sie **☰**, um das Menü aufzurufen.

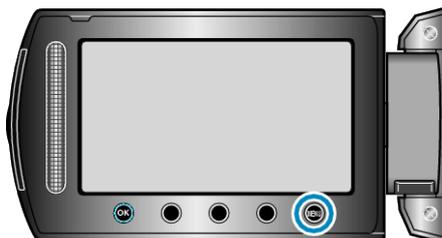

4 Wählen Sie „LISTE BEARBEITEN“ und drücken Sie **OK**.



5 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie **OK**.



6 Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**.



7 Wählen Sie die Datei aus, die der Wiedergabeliste hinzugefügt werden soll, und drücken Sie **OK**.



• Drücken Sie „PRÜFEN“, um die ausgewählte Video zu prüfen.

8 Berühren Sie **OK**, um das Video auf der rechten Seite einzufügen.



• Wiederholen Sie die Schritte 7-8 und ordnen Sie die Videos in der Wiedergabeliste.

• Um die Position eines Videos zu ändern, wählen Sie mithilfe des Touchsensors nach Schritt 7 die Einfügestelle aus und berühren **OK**.

• Zum Löschen eines Videos aus der Wiedergabeliste, drücken Sie **→**, um das Video auszuwählen, und anschließend **OK**.

9 Drücken Sie nach dem Ordnen **☰**.



10 Wählen Sie „SPEICHERN UND ENDE“ und drücken Sie **OK**.

