


## Innenansicht

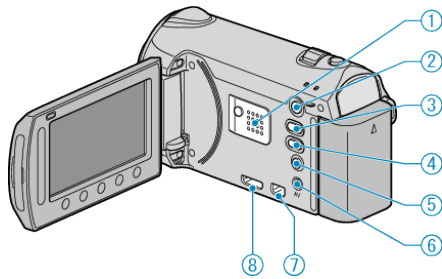

### 1 Lautsprecher

- Gibt während der Videowiedergabe den Ton aus.

### 2 (Wiedergabe) Taste

- Zum Umschalten zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus.

### 3 (Video/Standbild) Taste

- Zum Umschalten zwischen Video und Standbild.

### 4 (Hochladen/Exportieren nach iTunes) Taste

- Aufnahme: Nimmt Videos im YouTube oder iTunes-Format auf.
- Wiedergabe: Wandelt das Video ins YouTube- oder iTunes-Format um.

### 5 (Gerät Ein-Aus/Info) Taste

- Aufnahme: Zeigt die verbleibende Zeit (nur für Video) und Akkuleistung an.
- Wiedergabe: Zeigt Dateiinformationen an, z. B. das Aufnahmedatum.
- Drücken und gedrückt halten, um das Gerät bei geöffnetem LCD-Monitor ein-/auszuschalten.

### 6 AV-Anschluss

- Zum Anschluss an ein Fernsehgerät.

### 7 KOMPONENTEN-Buchse

- Zum Anschluss an ein Fernsehgerät.

### 8 HDMI-Buchse

- Zum Anschluss an ein HDMI-Fernsehgerät.