


AUFN.-MEDIUM FOTO

Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Standbilder fest.

| Einstellung | Details |
|----------------------|---|
| EINGEBAUTER SPEICHER | Speichert Standbilder im eingebauten Speicher des Camcorders. |
| SD-KARTE | Speichert Standbilder auf der SD-Karte. |

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.

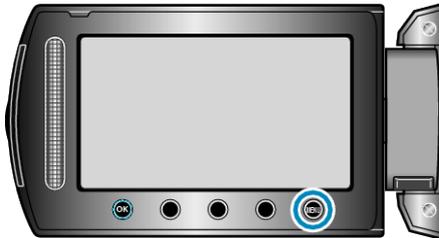

2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „AUFN.-MEDIUM FOTO“ und drücken Sie **OK**.

