


Vorderansicht

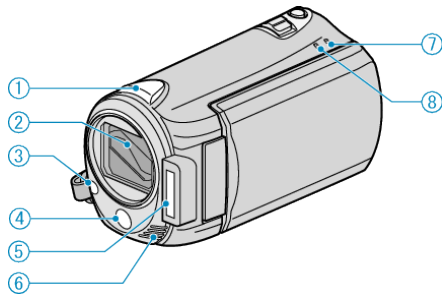

1 Bluetooth-Antenne

2 Objektiv/Objektivabdeckung

- Berühren Sie nicht das Objektiv oder die Objektivabdeckung.
- Decken Sie das Objektiv während der Videoaufnahme nicht mit Ihren Fingern ab.

3 Licht

- Schalten Sie das Licht ein, wenn Sie an dunklen Standorten filmen.

4 Fernbedienungssensor

- Decken Sie den Sensor bei Benutzung der Fernbedienung nicht mit Ihren Fingern ab.

5 Blitz

6 Stereomikrofon

- Decken Sie das Mikrofon während der Videoaufnahme nicht mit Ihren Fingern ab.

7 POWER/CHARGE Lämpchen

- Leuchtet auf: Strom "EIN"
- Blinkt: Es wird gerade aufgeladen
- Erlischt: Ladevorgang abgeschlossen

8 ACCESS Lämpchen

- Leuchtet oder blinkt das Lämpchen wird gerade aufgenommen oder eine Datei wiedergegeben.
Entfernen Sie nicht den Akku, das AC-Netzteil oder die SD-Karte.