


## Aufnahme von Videos im Automatikmodus


Mithilfe des Automatikmodus können Sie Videos aufnehmen, ohne sich um Einstellungen kümmern zu müssen.

1 Öffnen Sie den LCD-Monitor und wählen Sie den Videomodus.

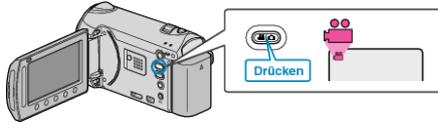


- Das Videomodus-Symbol wird angezeigt.

2 Prüfen Sie, ob als Aufnahmemodus Auto eingestellt ist.

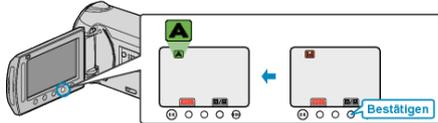


- Ist der manuelle Modus eingestellt, drücken Sie die Taste **A/M**. Mit jedem Tastendruck wechselt der Modus zwischen Automatik und Manuell.

3 Starten Sie die Aufnahme.

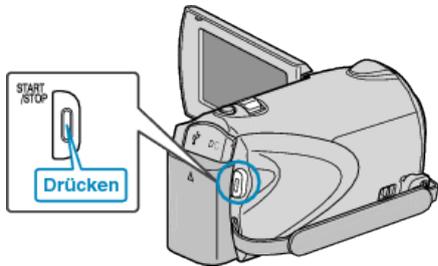


- Drücken Sie die Taste noch einmal, um die Aufnahme zu stoppen.

## Anzeigen während der Videoaufnahme

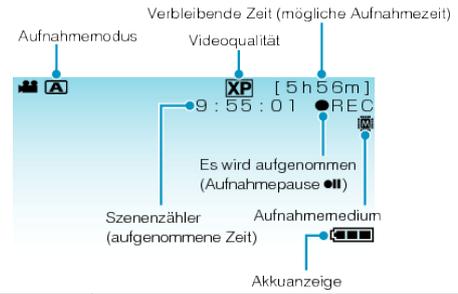

Display-Symbol	Beschreibung
<b>Aufnahmemodus</b>	Drücken Sie die Taste <b>A/M</b> , um den Aufnahmemodus zwischen <b>A</b> (Automatik) und <b>M</b> (Manuell) umzuschalten.
<b>Videoqualität</b>	Zur Anzeige des Symbols der Einstellung „VID-EOQUALITÄT“, die im Aufnahmemenü ausgewählt wurde.
<b>Verbleibende Zeit (Aufnahmezeit)</b>	Zeigt die verbleibende Zeit für die Videoaufnahme an.
<b>Es wird aufgenommen</b>	Wird angezeigt, während eine Videoaufnahme läuft.
<b>Aufnahmepause</b>	Wird angezeigt, wenn eine Videoaufnahme angehalten wurde.
<b>Szenenzähler (Bisherige Aufnahmezeit)</b>	Zeigt an, wie lange die aktuelle Videoaufnahme bereits läuft.
<b>Aufnahmemedium</b>	Zeigt das Symbol des Mediums an, auf das Videos aufgenommen werden. Das Aufnahmemedium kann verändert werden.
<b>Akkuanzeige</b>	Zeigt die geschätzte verbleibende Akkuleistung an. Details zur Akkuleistung können durch Drücken der INFO-Taste eingeblendet werden.

**Bedientasten für die Videoaufnahme**

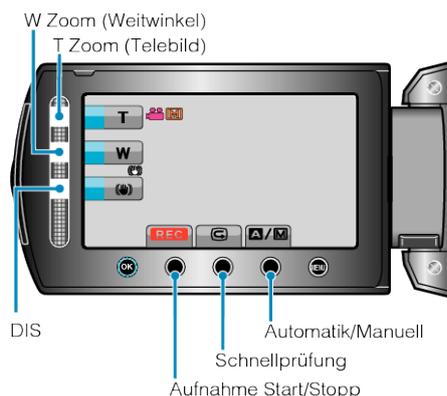

Bedientaste	Beschreibung
<b>T/W Zoom</b>	Ermöglicht die Ausführung der gleichen Funktionen wie der Zoomregler. Das bei der Betätigung des Zoomreglers häufig auftretende Verwackeln der Kamera kann minimiert werden.
<b>BILD-STABILISIERUNG</b>	Zur Einstellung der Bildstabilisierung.
<b>Aufnahme Start/ Stopp</b>	Dient als START/STOP-Taste.
<b>Schnell Rezension</b>	Ermöglicht das Abspielen des zuletzt aufgenommenen Videos.
<b>Automatik/Manuell</b>	Zum Umschalten des Aufnahmemodus zwischen Auto und Manual.

**HINWEIS:**

- Der Touch-Sensor kann nicht benutzt werden, wenn der LCD-Monitor umgeklappt ist.
- Der Zoom wird eingeblendet, sobald der Touch-Sensor berührt wird.

**Nützliche Einstellungen für die Aufnahme**

- Videos können zur Wiedergabe schneller wieder gefunden werden, wenn man sie beim Aufnehmen kategorisiert.
- Haben Sie für „SCHNELLER NEUSTART“ die Option „EIN“ ausgewählt, schaltet sich das Gerät sofort ein, wenn Sie den LCD-Monitor innerhalb von 5 Minuten nach dem Ausschalten durch Schließen des Monitors wieder öffnen.
- Haben Sie für „AUTO POWER OFF“ die Option „EIN“ gewählt, schaltet sich das Gerät zur Energieeinsparung automatisch aus, wenn er 5 Minuten lang nicht bedient wird. (nur im Akkubetrieb)
- Wenn für „AE/AF GESICHTSERKG.“ die Einstellung „EIN“ (Standard-einstellung) gewählt wurde, erkennt dieses Gerät Gesichter und passt automatisch Helligkeit und Fokus an, um die Gesichter deutlicher aufzunehmen.
- Steht während einer Aufnahme mit „NAHTLOSE AUFNAHME“ und der Einstellung „EIN“ kein freier Speicherplatz mehr zu Verfügung, wird die Aufnahme nach dem Umschalten auf einem anderen Aufnahmemedium fortgesetzt.

**VORSICHT:**

- Setzen Sie das Objektiv nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Regen, im Schnee oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. im Badezimmer.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, die extrem feucht, staubig oder Dampf und Rauch direkt ausgesetzt sind.
- Die Zugriffsanzeige leuchtet auf, wenn ein Video aufgenommen wird. Entfernen Sie weder den Akku, das AC-Netzteil oder die SD-Karte, während das Lämpchen leuchtet.
- Erstellen Sie eine Datensicherung wichtiger Aufnahmedaten. Es wird empfohlen, wichtige Aufnahmedaten zur Aufbewahrung auf einer DVD oder einem anderen Aufnahmemedium zu sichern. JVC haftet nicht für verlorene Daten.

**HINWEIS:**

- Vor dem Aufnehmen einer wichtigen Szene sollten Sie eine Probeaufnahme durchführen.
- Prüfen Sie vor dem Start der Aufnahme die auf dem Medium verbleibende Aufnahmezeit. Sollte nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden sein, verschieben (kopieren) Sie die Daten auf einen PC oder auf eine Disk.
- Vergessen Sie nicht, nach der Aufnahme Kopien zu erstellen!
- Die Aufnahme stoppt automatisch, weil der Camcorder aufgrund seiner Spezifikationen nicht länger als 12 oder mehr aufeinander folgende Stunden aufnehmen kann. (Es kann einige Zeit dauern, bis die Aufnahme fortgesetzt wird.)
- Bei langen Aufnahmen wird die Datei in zwei oder mehr Dateien zerteilt, wenn sie größer als 4 GB ist.
- Wenn Sie viele Stunden lang in Räumen filmen möchten, können Sie das Gerät an das AC-Netzteil anschließen.