

Vorbereiten eines externen Blu-ray-Laufwerks

HINWEIS:


Verwenden Sie für den Anschluss an das externe Blu-ray-Laufwerk ein USB-Kabel mit Mini-A (Stecker) - B (Stecker)-Anschlüssen.

Das mit dieser Kamera gelieferte USB-Kabel kann nicht verwendet werden.

Wenn Sie das externe Blu-ray-Laufwerk mit dem USB-Kabel anschließen möchten, kaufen Sie sich bitte ein USB-Verlängerungskabel.

- Mini-A (Stecker) – A (Buchse)
(Teilenummer: QAM0852-001)

1 Schließen Sie den LCD-Monitor und stellen Sie die Verbindung mit dem Camcorder her.

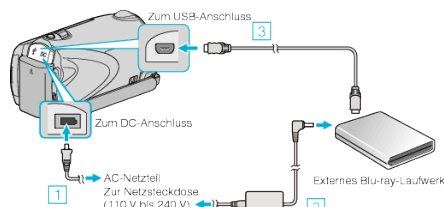

- ① Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
- ② Schließen Sie das AC-Netzteil des externen Blu-ray-Laufwerks an.
- ③ Schließen Sie das USB-Kabel des externen Blu-ray-Laufwerks an dieses Gerät an.

- Siehe auch die Bedienungsanleitung des externen Blu-ray-Laufwerks.


2 Legen Sie eine neue Disk ein.

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am externen Blu-ray-Laufwerk, um es einzuschalten.



- ① Drücken Sie die Auswurf-Taste, um das Diskfach zu öffnen.
- ② Ziehen Sie das Diskfach vollständig heraus und legen Sie die leere Disk ordnungsgemäß ein.
- ③ Drücken Sie das Diskfach hinein, bis es einrastet.

3 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

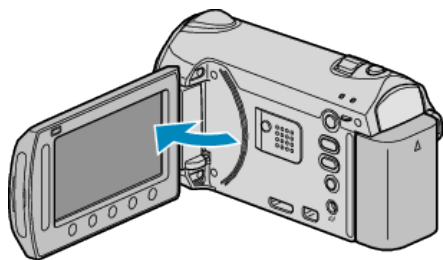

- Das Gerät schaltet sich ein und das Menü SICHERUNG wird angezeigt.
- Sobald das USB-Kabel angeschlossen wurde, wird das Menü SICHERUNG angezeigt.

VORSICHT:

- Achten Sie darauf, die Geräte vom Stromnetz zu nehmen, bevor Sie sie miteinander verbinden.
Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu Fehlfunktionen kommen.