

## Gruppenaufnahmen (Selbstausröser)

Der 10-Sekunden-Selbstausröser und der Selbstausröser mit Gesichtserkennung sind praktische Funktionen, die Sie bei der Aufnahme von Gruppenbildern unterstützen.


Der 2-Sekunden-Selbstausröser eignet sich, um ein Verwackeln der Kamera durch das Drücken des Auslöser zu vermeiden.

### HINWEIS:


Für die Aufnahme von Standbildern mithilfe des Selbstausröser empfehlen wir die Verwendung eines Stativs.

### Benutzung des 2-/10-Sekunden-Selbstausröser

1 Wählen Sie den Standbildmodus.



2 Drücken Sie **ME**, um das Menü aufzurufen.

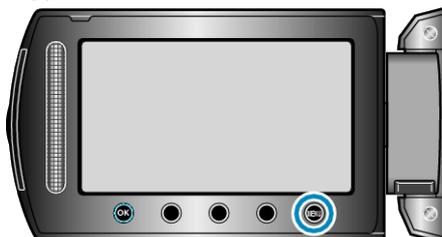


3 Wählen Sie „SELBSTAUSRÖSER“ und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie „2 SEC“ oder „10 SEC“ und drücken Sie **OK**.




5 Fokussieren Sie das Motiv.

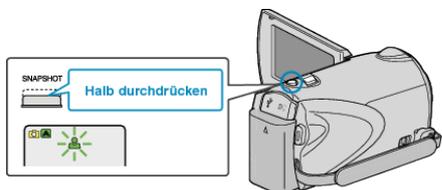

- Haben Sie das Motiv scharf gestellt, leuchtet das Fokus-Symbol grün auf.

6 Nehmen Sie das Standbild auf.

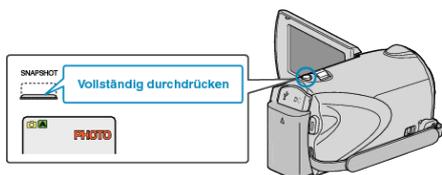


- Ein Timer wird eingeblendet und der Countdown zählt bis zur Aufnahme herunter.
- Drücken Sie die Taste SNAPSHOT noch einmal, um den Selbstausröser anzuhalten.

### Benutzung des Selbstausröser mit Gesichtserkennung

Durch Betätigen der Taste SNAPSHOT wird die Gesichtserkennung aktiviert. Drei Sekunden, nachdem eine weitere Person in den Rahmen tritt, wird automatisch eine Aufnahme ausgeführt.

Diese Funktion ist hilfreich, wenn die fotografierende Person mit ins Gruppenfoto aufgenommen werden soll.

1 Wählen Sie den Standbildmodus.

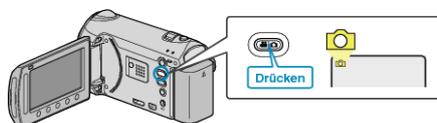

2 Drücken Sie **ME**, um das Menü aufzurufen.



3 Wählen Sie „SELBSTAUSRÖSER“ und drücken Sie **OK**.




4 Wählen Sie „GESICHTSERKENNUNG“ und drücken Sie **OK**.



## Aufnahme

---

- 5 Drücken Sie die Taste SNAPSHOT, nachdem Sie sichergestellt haben, dass alle zur Kamera blicken.

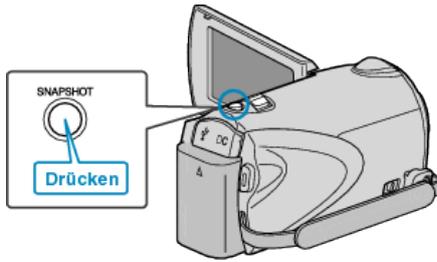

- Die Rahmen werden um die Gesichter der Motivpersonen herum angezeigt.
  - Durch nochmaliges Drücken der Taste SNAPSHOT, während die Rahmen um die Gesichter herum angezeigt werden, aktivieren Sie den 10-Sekunden-Selbstausslöser.
- 6 Die fotografierende Person erscheint im Rahmen.

### Fotograf



- Drei Sekunden nachdem die fotografierende Person den Rahmen betreten hat, erfolgt die Aufnahme.
- Drücken Sie die Taste SNAPSHOT noch einmal, um den Selbstausslöser anzuhalten.

### HINWEIS:

---

- Die Funktion „GESICHTSERKENNUNG“ erkennt je nach Umgebungsbedingungen möglicherweise nicht alle Gesichter.
-