


AUFNAHME-TASTE

Zeigt die "AUFNAHME"-Taste auf dem LCD-Monitor an und ermöglicht deren Benutzung als START/STOP-Taste.

Einstellung	Details
AUS	Keine Anzeige.
EIN	Zeigt die REC-Taste auf dem LCD-Monitor an.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie **☰**, um das Menü aufzurufen.

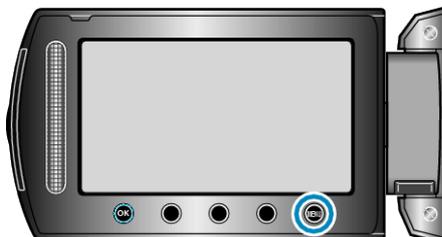

2 Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **☑**.



3 Wählen Sie „AUFNAHME-TASTE“ und drücken Sie **☑**.

