


BEDIENTON

Schaltet den Bedienton ein oder aus.

Einstellung	Details
AUS	Schaltet den Bedienton aus.
EIN	Schaltet den Bedienton ein.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

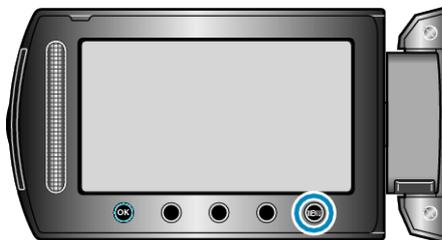

2 Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“ und drücken Sie .



3 Wählen Sie „BEDIENTON“ und drücken Sie .

