Ändern des Ereignisses der aktuell angezeigten Datei

Prüft und ändert das Ereignis der aktuell angezeigten Datei.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

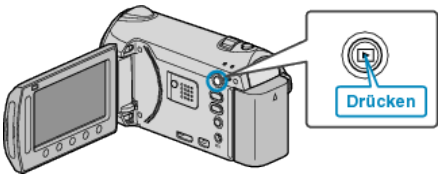

2 Wählen Sie den Videomodus aus.

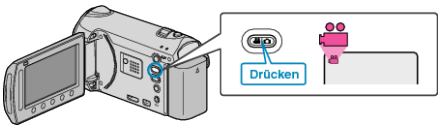

3 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.

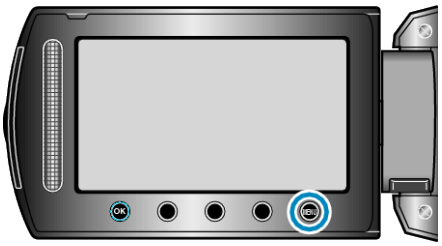

4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie OK.

5 Wählen Sie „EREIGNISREG. UMSCH.“ und drücken Sie OK.

6 Wählen Sie „AKTUELL“ und drücken Sie OK.

7 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie OK.

- Betätigen Sie die Bedientasten "←" / "→", um die vorherige oder die nächste Datei auszuwählen.

8 Wählen Sie ein neues Ereignis und drücken Sie OK.

- Sie können die Ereignisregistrierung abbrechen, indem Sie „ENTF. “ drücken.
- Drücken Sie nach dem Einstellen OK.
- Um den Bildschirm zu verlassen, drücken Sie MENU.