Benutzung der Fernbedienung

Mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung können Sie dieses Gerät aus einiger Entfernung bedienen.

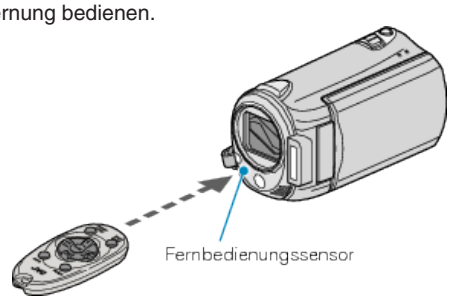

HINWEIS:

- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor. Sie können die Fernbedienung in einem Abstand von 5 m von diesem Gerät verwenden.
- Der Übertragungsstrahl hat möglicherweise keinen Effekt oder bewirkt einen falschen Bedienvorgang, wenn der Sensor dem direkten Sonnenlicht oder einer starken Lichtquelle ausgesetzt ist.

Vorbereiten der Fernbedienung

Erstmalige Benutzung der Fernbedienung

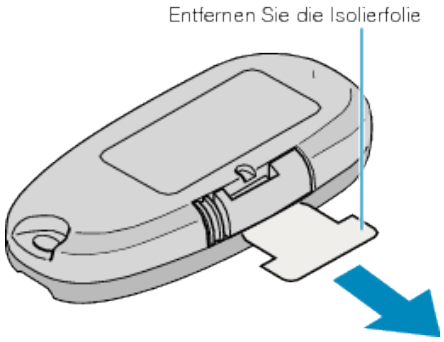

- Zum Kaufzeitpunkt ist die Fernbedienung mit einer Knopfzellenbatterie (CR2025) versehen.
  Entfernen Sie vor der Benutzung die Abschirmfolie.

Batterie erneut einsetzen

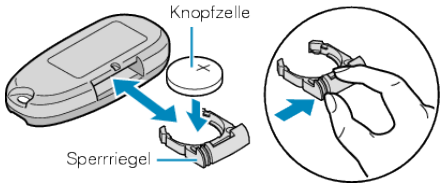

- Ziehen Sie die Batteriehalterung heraus, indem Sie den Sperrhebel drücken.
- Legen Sie die Knopfzellenbatterie mit der +-Seite nach oben ein.

Bedientasten auf der Fernbedienung

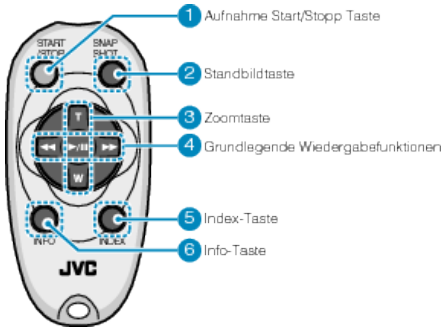

1 Aufnahme Start/Stopp Taste

- Startet/stoppt die Videoaufnahme.

2 Standbildtaste

- Nimmt ein Standbild auf.

3 Zoomtaste

- T: Zum Heranzoomen
- W: Zum Wegzoomen

4 Grundlegende Wiedergabefunktionen

Bedientaste	Beschreibung
Wiedergabe/Pause Taste ▶/❚❚	• Startet/Pausiert die Wiedergabe von Videos oder Diashows.
Links-Taste ◀◀	• Bewegt den Cursor nach links. • Zum Rückwärtsspulen während der Wiedergabe.
Rechts-Taste ▶▶	• Bewegt den Cursor nach rechts. • Zum Vorwärtsspulen während der Wiedergabe.
T-Taste **T**	• Zum Heranzoomen (während der Pause) • Während der Videowiedergabe zum Erhöhen der Lautstärke (+).
W-Taste **W**	• Zum Wegzoomen. (während der Pause) • Während der Videowiedergabe zum Verringern der Lautstärke (-).

5 Index-Taste

- Hält die Wiedergabe an und kehrt zur Miniaturbildanzeige zurück.

6 Info-Taste

- Aufnahme: Zeigt die verbleibende Zeit (nur für Video) und Akkuleistung an.
- Wiedergabe: Zeigt Dateiinformationen an, z. B. das Aufnahmedatum.