

Wiedergabe einer mit diesem Gerät erstellten BD/DVD

Die mithilfe der Datensicherungsfunktion dieses Geräts erstellten BD/DVDs können mit einem optionalen DVD-Recorder (nur DVD) mit Wiedergabefunktion (CU-VD50) oder einem herkömmlichen BD/DVD-Player auf einem Fernsehgerät angezeigt werden. DVDs können auch über dieses Gerät wiedergegeben werden, indem der optionale DVD-Recorder mit Wiedergabefunktion angeschlossen wird.

Wiedergabegerät	DVD (DVD-Video-Format)	DVD (AVCHD-Format)	Blu-ray-Disk
An dieses Gerät angeschlossener DVD-Recorder	✓	✓	-
An dieses Gerät angeschlossenes externes Blu-ray-Laufwerk	✓	✓	✓
DVD-Player/DVD-Recorder	✓	✓ *	-
Blu-ray-Player/Blu-ray-Recorder	✓	✓ *	✓
DVD-Recorder mit Wiedergabefunktion (CU-VD50)	✓	✓	-


* Nur für AVCHD-fähige Geräte

VORSICHT:

- DVDs, die im AVCHD-Format erstellt werden, können nicht auf DVD-Playern in Standardqualität wiedergegeben werden. Sie können die Disk gegebenenfalls nicht aus dem Player entnehmen.

Wiedergabe mit einem DVD-Recorder

1 Schließen Sie den LCD-Monitor und stellen Sie die Verbindung mit dem Camcorder her.

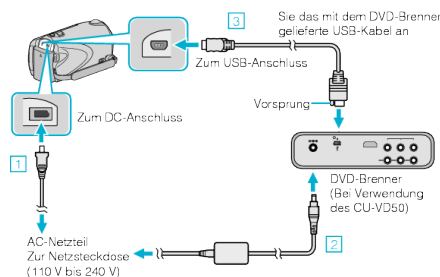

- Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
- Schließen Sie das AC-Netzteil des DVD-Recorders an.
- Schließen Sie das mit dem DVD-Recorder gelieferte USB-Kabel an.


- Soll die Wiedergabe über ein Fernsehgerät erfolgen, schließen Sie dieses Gerät an ein Fernsehgerät an.

2 Legen Sie eine mit diesem Gerät erstellte DVD in den DVD-Recorder ein.



- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie die Auswurf-Taste, um das Diskfach zu öffnen.
- Ziehen Sie das Diskfach vollständig heraus und legen Sie die leere Disk ordnungsgemäß ein.
- Drücken Sie das Diskfach hinein, bis es einrastet.

3 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

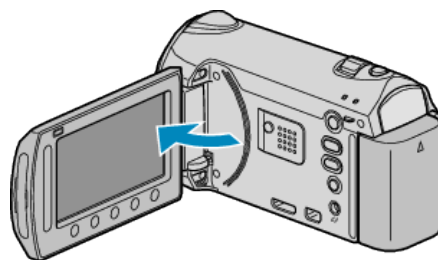

- Das Gerät schaltet sich ein und das Menü SICHERUNG wird angezeigt.
- Sobald das USB-Kabel angeschlossen wurde, wird das Menü SICHERUNG angezeigt.


4 Wählen Sie „WIEDERGABE“ und drücken Sie **OK**.



- Die Wiedergabe beginnt.

Wiedergabe über ein externes Blu-ray-Laufwerk

1 Schließen Sie den LCD-Monitor und stellen Sie die Verbindung mit dem Camcorder her.

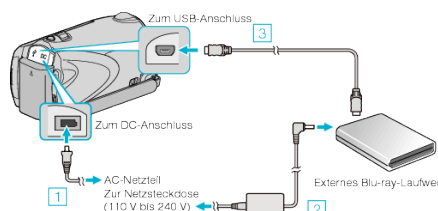

- Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
- Schließen Sie das AC-Netzteil des externen Blu-ray-Laufwerks an.
- Schließen Sie das USB-Kabel des externen Blu-ray-Laufwerks an dieses Gerät an.

- Siehe auch die Bedienungsanleitung des externen Blu-ray-Laufwerks.
- Soll die Wiedergabe über ein Fernsehgerät erfolgen, schließen Sie dieses Gerät an ein Fernsehgerät an.


2 Legen Sie eine mit diesem Gerät erstellte Blu-ray-Disk in das externe Blu-ray-Laufwerk ein.

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am externen Blu-ray-Laufwerk, um es einzuschalten.



- Drücken Sie die Auswurf-Taste, um das Diskfach zu öffnen.
- Ziehen Sie das Diskfach vollständig heraus und legen Sie die leere Disk ordnungsgemäß ein.
- Drücken Sie das Diskfach hinein, bis es einrastet.

3 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

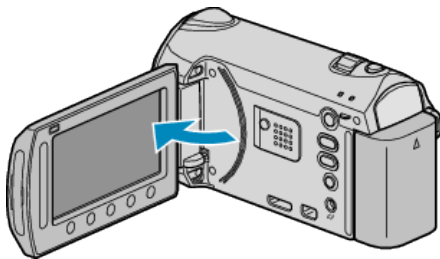

- Das Gerät schaltet sich ein und das Menü SICHERUNG wird angezeigt.
- Sobald das USB-Kabel angeschlossen wurde, wird das Menü SICHERUNG angezeigt.

4 Wählen Sie „WIEDERGABE“ und drücken Sie **OK**.



- Die Wiedergabe beginnt.

VORSICHT:

- Achten Sie darauf, die Geräte vom Stromnetz zu nehmen, bevor Sie sie miteinander verbinden. Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu Fehlfunktionen kommen.

HINWEIS:

- Es können nur DVDs und Blu-ray-Disks wiedergegeben werden, die mit diesem Gerät erstellt wurden.
- Kapitel werden im Menü nicht angezeigt.

Vorschauwiedergabe auf einem DVD-Recorder

Sie können einige Sekunden aller Videos auf der Disk nacheinander abspielen lassen, indem Sie die erstellte Disk über einen DVD-Player wiedergeben und im Hauptmenü die Option „DIGEST-WIEDERGABE“ auswählen. Diese Funktion ist nützlich, um den Inhalt von Videos zu prüfen oder nach einer gewünschten Szene zu suchen.

- Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, rufen Sie über die Fernbedienung des DVD-Players das Hauptmenü auf und wählen „ZU NORMALWIEDERGABE“.

