


## Vorbereiten eines DVD-Recorders (CU-VD50)


1 Schließen Sie den LCD-Monitor und stellen Sie die Verbindung mit dem Camcorder her.

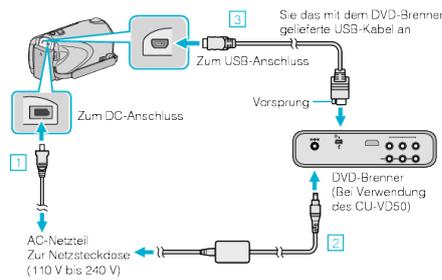

- ① Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
- ② Schließen Sie das AC-Netzteil des DVD-Recorders an.
- ③ Schließen Sie das mit dem DVD-Recorder gelieferte USB-Kabel an.


• Lesen Sie auch in der Bedienungsanleitung des DVD-Recorders nach.

2 Schalten Sie den DVD-Recorder ein und legen Sie eine leere Disk ein.

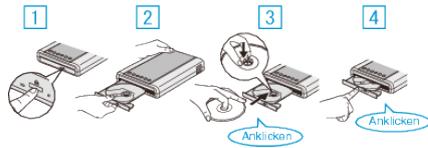

- ① Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- ② Drücken Sie die Auswurf-Taste, um das Diskfach zu öffnen.
- ③ Ziehen Sie das Diskfach vollständig heraus und legen Sie die leere Disk ordnungsgemäß ein.
- ④ Drücken Sie das Diskfach hinein, bis es einrastet.

3 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

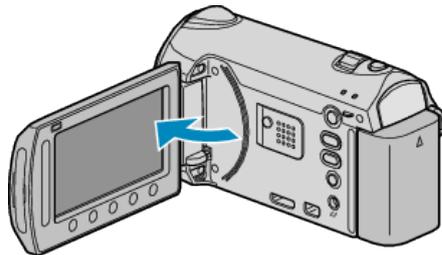

- Das Gerät schaltet sich ein und das Menü SICHERUNG wird angezeigt.
- Sobald das USB-Kabel angeschlossen wurde, wird das Menü SICHERUNG angezeigt.

### VORSICHT:

- Achten Sie darauf, die Geräte vom Stromnetz zu nehmen, bevor Sie sie miteinander verbinden. Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu Fehlfunktionen kommen.

### HINWEIS:

- Ist der DVD-Recorder CU-VD50 an dieses Gerät angeschlossen, funktionieren keine seiner Tasten mit Ausnahme der Ein/Aus- und der Auswurf-Taste.