


## Wiedergabe von Dateien des externen USB-Festplattenlaufwerks

Videos bzw. Standbilder, die auf einem externen Festplattenlaufwerk gespeichert sind, können mit dieser Kamera wiedergegeben werden.

1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

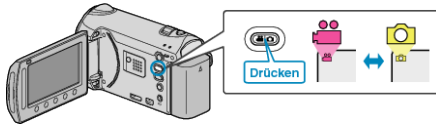

2 Wählen Sie „WIEDERGABE“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie den gewünschten Ordner aus und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie **OK**.



- Drücken Sie **STOP**, um die Wiedergabe zu stoppen.

### HINWEIS:

- Ton oder Video unterbricht gegebenenfalls während der Wiedergabe.