


AUFN.-MEDIUM VIDEO

Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Videos fest.

| Einstellung | Details |
|----------------------|--|
| EINGEBAUTER SPEICHER | Speichert Videos im eingebauten Speicher des Camcorders. |
| SD-KARTE | Speichert Videos auf der SD-Karte. |

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.

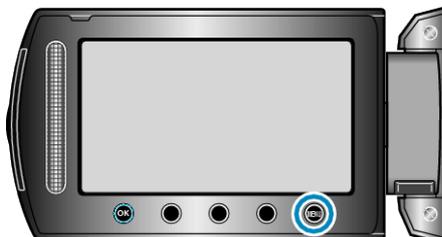

2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „AUFN.-MEDIUM VIDEO“ und drücken Sie **OK**.

