


Bedienung des Menüs

Nutzen Sie den Touch-Sensor und die Bedientasten, um das Menü einzustellen.

- Das Menü variiert je nach gewähltem Modus.

1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

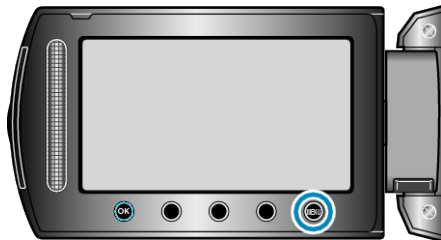

2 Wählen Sie das gewünschte Menü aus und drücken Sie .



3 Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie .



HINWEIS:

- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie .
- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie .
- Zum Anzeigen der Hilfedatei drücken Sie .

Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen : _____

- Diese Einstellung erfolgt über den Menüpunkt „WERKSVORGABE“ im Menü Kameraeinstellungen.