

VIDEOQUALITÄT

Zum Einstellen der Videoqualität.


Einstellung	Details
UXP	Ermöglicht Aufnahmen in der besten Bildqualität. • Gilt nur für BDs. Videos, die in High-Definition-Qualität aufgenommen wurden, können nicht auf DVDs gespeichert werden.
XP	Ermöglicht Aufnahmen in hoher Bildqualität.
SP	Ermöglicht Aufnahmen in Standardbildqualität.
EP	Ermöglicht lange Aufnahmen.

HINWEIS:


- Wählen Sie den UXP oder XP-Modus zur Vermeidung von Bildrauschen, wenn Sie Szenen mit schnellen Motivbewegungen oder Szenen mit extremen Helligkeitswechseln aufnehmen.
- Nutzen Sie einen BD-Recorder, um im UXP-Modus aufgenommene Videos zu speichern.
- Von der Bildschirmanzeige der verbleibenden Aufnahmezeit aus können Sie die Videoqualität ändern. Wählen Sie mithilfe des Touch-Sensors die Videoqualität aus und drücken Sie **OK**.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Wählen Sie den Videomodus aus.

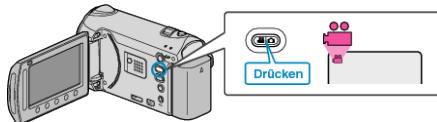

- 2 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.

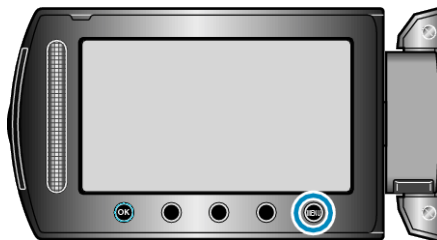

- 3 Wählen Sie „VIDEOQUALITÄT“ und drücken Sie **OK**.

