



Wiedergabe mit Spezialeffekten

Sie können dem Anfang und Ende aufgenommener Videos Effekte hinzufügen.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

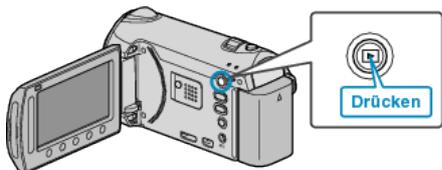

2 Wählen Sie den Videomodus aus.

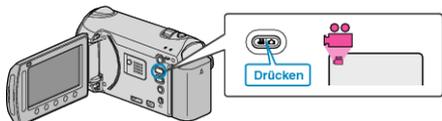

3 Drücken Sie **MEM**, um das Menü aufzurufen.

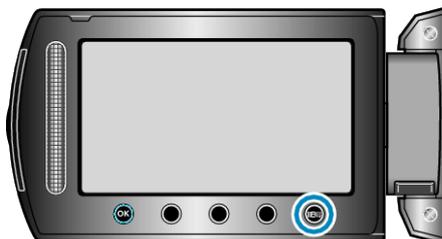

4 Wählen Sie „WIPE/FADER“ und drücken Sie **OK**.



5 Wählen Sie den gewünschten Effekt aus und drücken Sie **OK**.



6 Wählen Sie das gewünschte Video aus und drücken Sie **OK**.



Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert den Effekt.
FADER-WHITE	Ein- oder Ausblenden mit einem weißen Bildschirm.
FADER-BLACK	Ein- oder Ausblenden mit einem schwarzen Bildschirm.
WIPE-SLIDE	Wischen von rechts nach links bzw. in umgekehrter Richtung.
WIPE-DOOR	Einblenden von zwei Hälften eines schwarzen Bildschirms, die sich nach links und rechts öffnen, um die neue Szene freizugeben, bzw. Ausblenden in umgekehrter Richtung.
WIPE-SCROLL	Einblenden eines schwarzen Bildschirms von unten nach oben bzw. Ausblenden in umgekehrter Richtung.
WIPE-SHUTTER	Einblenden eines schwarzen Bildschirms aus der Mitte nach oben und unten bzw. Ausblenden in umgekehrter Richtung.

HINWEIS:

- Videos, die kürzer als 7 Sekunden sind, können keine Effekte hinzugefügt werden.
- Wischen/Ausblenden sind temporäre Effekte. Sie wirken sich nicht direkt auf die Bilder aus und können deaktiviert werden, indem Sie für die Einstellung „AUS“ wählen.
- Diese Effekte werden nicht mit übertragen, wenn Sie mithilfe eines DVD-Recorders oder eines externen Blu-ray-Laufwerks eine Disk erstellen.