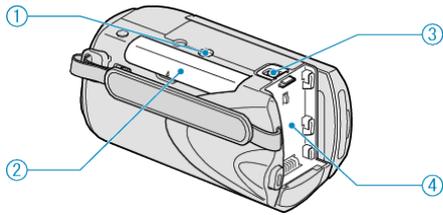


**Unterseite**

- 1** Stativbefestigungssockel
- 2** Steckplatz für SD-Karte
  - Setzen Sie eine optionale SD-Karte ein.
- 3** Akkulösetaste
- 4** Akkuhalterung