


Kopieren ausgewählter Wiedergabelisten

Ordnen und kopieren Sie die erstellten Wiedergabelisten in der gewünschten Reihenfolge.

1 Wählen Sie den Videomodus aus.

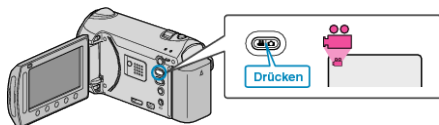

2 Wählen Sie „AUSWÄHLEN+ERSTELLEN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie das Medium für den Kopiervorgang aus und drücken Sie **OK**.



4 Wählen Sie „NACH PLAYLISTE ERST.“ und drücken Sie **OK**.



5 Wählen Sie die gewünschten Wiedergabelisten aus und drücken Sie **OK**.



• Drücken Sie „PRÜFEN“, um die ausgewählte Wiedergabeliste zu prüfen.

6 Wählen Sie die Einfügestelle aus und drücken Sie **OK**.



- Die ausgewählten Videos werden der Wiedergabeliste auf der rechten Seite hinzugefügt.
- Zum Löschen eines Videos aus der Wiedergabeliste, drücken Sie "→", um das Video auszuwählen, und anschließend **OK**.

7 Drücken Sie nach dem Ordnen „SPEICH“.



8 Wählen Sie „AUSFÜHREN“ und drücken Sie **OK**.



- Die Anzahl der zum Kopieren der Dateien erforderlichen Disks wird angezeigt. Bereiten Sie die Disks entsprechend vor.
- Drücken Sie „PRÜFEN“, um die zu kopierende Datei zu markieren.

9 Wählen Sie „AUSFÜHREN“ und drücken Sie **OK**.



- Wird "NÄCHSTE DISK EINLEGEN" eingeblendet, legen Sie eine neue Disk ein.

10 Nach dem Kopieren drücken Sie **OK**.



11 Schließen Sie den LCD-Monitor und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

VORSICHT:

- Schalten Sie das Gerät nicht aus und ziehen Sie das USB-Kabel nicht ab, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist.
- Dateien, die während der Wiedergabe nicht im Index-Bildschirm genannt werden, können nicht kopiert werden.

HINWEIS:

- Im Hauptmenü der erstellten DVD wird eine Aufschlüsselung der Wiedergabelisten angezeigt.
- Wählen Sie im Schritt 1 „WIEDERGABE“, um die erstellte Disk zu prüfen.
- Erstellen einer Wiedergabeliste

Wenn „FINALISIEREN?“ angezeigt wird

Dies wird angezeigt, wenn im Kameraeinstellungsmenü für „AUTOM. FINALISIEREN“ die Option „AUS“ gewählt wird.

- Soll die Disk auf anderen Geräten abspielbar sein, wählen Sie „JA“ und drücken **OK**.
- Um der DVD später weitere Dateien hinzuzufügen, wählen Sie „NEIN“ und drücken **OK**.

HINWEIS:

- Werden zwei oder mehr DVDs gleichzeitig erstellt, finalisiert das Gerät alle außer der letzten Disk automatisch, wenn Sie für „AUTOM. FINALISIEREN“ die Option „AUS“ gewählt haben.
- Sie können eine DVD auch finalisieren, wenn Sie „FINALISIEREN“ im Menü „SICHERUNG“ eingestellt haben.
- Soll eine BD-R Disk auf anderen Geräten abspielbar sein, wählen Sie nach dem Erstellen der Disk „FINALISIEREN“.
(Die Funktion „AUTOM. FINALISIEREN“ im Kameraeinstellungsmenü kann nur zum Erstellen von DVDs verwendet werden.)