


## Ändern des Aufnahmemediums (nur im Videomodus)

Wählen Sie die Art und die Videoqualität der Disk, die mit einem BD/ DVD-Brenner erstellt werden soll.

Bei der Erstellung von DVDs mit einem BD-Brenner oder von DVDs in Standardqualität mit einem DVD-Brenner sind Anpassungen erforderlich.

1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

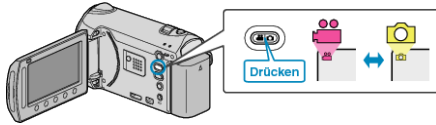

2 Wählen Sie „AUFN.MEDIUM WECHSELN“ und drücken Sie **OK**.



### ■ Back-up von Videos mit einem DVD-Brenner

Einstellung	Details
DVD(AVCHD)	Speichert Videos in High-Definition-Qualität auf einer DVD.
DVD-Video	Speichert Videos nach Konvertierung in Standard-Bildqualität auf einer DVD.

### ■ Back-up von Videos mit einem BD-Brenner

Einstellung	Details
Blu-ray DISC	Speichert Videos in High-Definition-Qualität auf einer BD.
DVD(AVCHD)	Speichert Videos in High-Definition-Qualität auf einer DVD.
DVD-Video	Speichert Videos nach Konvertierung in Standard-Bildqualität auf einer DVD.

Vorsichtsmaßnahmen beim Back-up im DVD-Video-Format : \_\_\_\_\_

- Die Umwandlung eines Videos von High-Definition- in Standard-Bildqualität dauert circa 1,2 mal so lange wie die Aufnahmezeit. (Das Original-Video bleibt in High-Definition-Qualität.)
- Jede Szene wird als Kapitel gespeichert. Das Video pausiert beim Wechsel der Szenen, dies ist jedoch keine Fehlfunktion.
- Videos können nicht auf DVD-R DL- (double layer) Disks gespeichert werden. Verwenden Sie eine DVD-R- oder eine DVD-RW-Disk.

#### HINWEIS:

- Wenn Sie vor dem Erstellen einer „DVD-Video“ aktivieren, können Sie die DVD auf herkömmlichen DVD-Playern wiedergeben.
- Zum Sichern von Standbildern können Sie „Blu-ray DISC“ oder „DVD“ auswählen. Die Bildqualität der Standbilder wird nicht geändert.