


Geselecteerde bestanden kopiëren

Selecteer en kopieer de gewenste video's.

1 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.

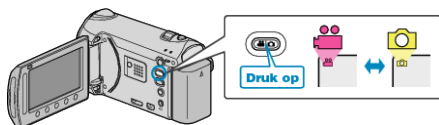

2 Selecteer "SELECT. EN CREËEREN" (video) of "SELECTEREN&OP-SLAAN" (stilstaand beeld) en raak **OK** aan.



3 Selecteer met medium voor het kopiëren en raak **OK** aan.



4 Selecteer "SELECTEER UIT SCENES" (video's) of "SELECT. UIT FOTO'S" (stilstaande beelden) en raak **OK** aan.



5 Selecteer de video of het stilstaande beeld die / dat u wilt opslaan en raak **OK** aan.



- Er verschijnt een controlesymbool op de geselecteerde video. Raak om het controlesymbool te verwijderen **OK** aan.
- Raak "CONTR." aan om de video te selecteren.

6 Raak na het selecteren "OPSL." aan.



7 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



- Het aantal disks dat vereist is om de bestanden te kopiëren wordt weergegeven. Houd het nodige aantal disks gereed.
- Raak "CONTR." aan om het te kopiëren bestand te selecteren.

8 Selecteer "JA" of "NEE" en druk op **OK**. (alleen **⏏**-stand)



- Als "JA" is geselecteerd, worden video's met gelijke opnamedatum weergegeven in groepen.
- Als "NEE" is geselecteerd, worden video's weergegeven volgens de opnamedatum.

9 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



- Als "VOLGENDE DISK PLAATSEN" verschijnt, moet de disk worden verwisseld.

10 Raak na het kopiëren **OK** aan.



11 Sluit het LCD-scherm en koppel dan de USB-kabel los.

LET OP:

- Schakel de stroom niet uit of verwijder de USB-kabel niet tot het kopiëren is voltooid.
- Bestanden die niet op het indexscherm worden weergegeven tijdens het afspelen kunnen niet worden gekopieerd.

OPMERKING:

- Selecteer "AFSPELEN" in stap 1 om de gemaakte disk te controleren.

Als "WILT U FINALISEREN?" verschijnt

Deze vraag verschijnt wanneer "AUTOM.-FINALISEREN" in het menu camera-instellingen is ingesteld op "UIT".

- Selecteer "JA" en raak  aan om beelden af te spelen op andere toestellen.
- Selecteer "NEE" en raak  aan om later meer bestanden toe te voegen aan de DVD.

OPMERKING:

- Als er tegelijkertijd twee of meer DVD's worden gemaakt, worden alle disks behalve de laatste automatisch beëindigd, zelfs als "AUTOM.-FINALISEREN" is ingesteld op "UIT".
 - U kunt een DVD ook beëindigen als "FINALISEREN" is geselecteerd in het "BACKUP"-menu.
 - Selecteer "FINALISEREN" na het maken van een BD-R-disk om de disk af te spelen op andere toestellen.
(De functie "AUTOM.-FINALISEREN" in het menu camera-instellingen kan alleen worden gebruikt voor het maken van DVD's.)
-