


De USB externe harde schijf formatteren

Alle bestanden op de externe harde schijf kunnen worden gewist.

LET OP:

- Alle data op de externe harde schijf worden gewist wanneer deze wordt geformatteerd.
Kopieer alle bestanden op de kaart naar een PC alvorens ze te formatteren.

1 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.

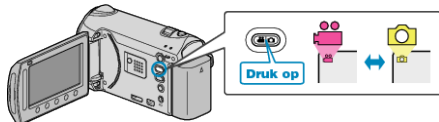

2 Selecteer "FORMATTEREN" en druk op .



3 Selecteer "JA" en druk op .



- Druk na het formatteren op .