


Een DVD-writer (CU-VD3) voorbereiden

1 Sluit de LCD-monitor en maak een verbinding.

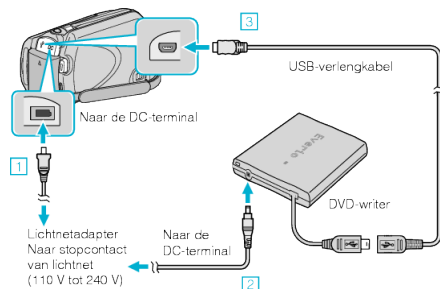

- ① Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
- ② Sluit de lichtnetadapter van de DVD-writer aan.
- ③ Sluit de USB-kabel van de DVD-writer aan op dit apparaat.


- Gelieve ook de bedieningshandleiding van de DVD-writer te raadplegen.

2 Plaats een nieuwe disk.



- ① Druk op de ejectknop om de disklade te openen.
- ② Trek de lade volledig uit en laad op de juiste wijze een nieuwe disk.
- ③ Duw de disklade in tot ze op haar plaats klikt.

3 Open het LCD-scherm.

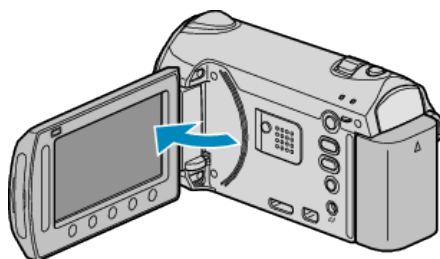

- Dit apparaat wordt ingeschakeld en het BACKUP-menu verschijnt.
- Terwijl de USB-kabel is aangesloten wordt het menu BACKUP weergegeven.

LET OP:

- Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt wanneer u de apparaten aansluit.
- Anders kunnen er zich elektrische schokken of storingen voordoen.