


Afspeellijsten bewerken

U kunt de inhoud van een aangemaakte afspeellijst wijzigen.


- 1 Selecteer de weergavestand.

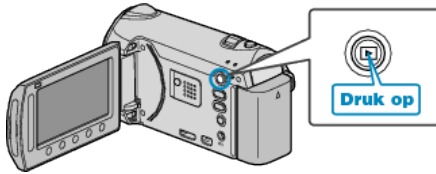

- 2 Selecteer de videostand.



- 3 Druk op om het menu te zien.

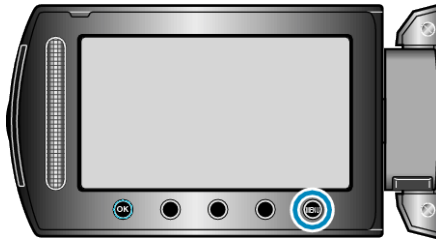

- 4 Selecteer "AFSPEELLIJST BEWERK." en druk op .



- 5 Selecteer "BEWERKEN" en druk op .



- 6 Selecteer de afspeellijst die u wilt bewerken en raak aan.



- 7 Selecteer het bestand dat u wilt toevoegen aan de afspeellijst en raak aan.



- Raak "CONTR." aan om de geselecteerde video te bekijken.

- 8 Raak aan om de video op de juiste kant in te voegen.



- Herhaal stappen 7-8 en orden de video's in de afspeellijst.
- Selecteer om de positie van een video te wijzigen met de schuiver het invoegingspunt na stap 7, en raak aan.
- Raak om een video te wissen uit de afspeellijst "→" aan om de video te selecteren, en raak vervolgens aan.

- 9 Raak na het ordenen aan.



- 10 Selecteer "BEWAREN EN AFSLUITEN" en druk op .

