


Binnenzijde

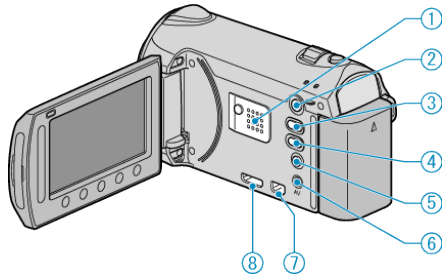

1 Luidspreker

- Levert geluid als output bij de videoweergave.

2 Knop (Afspelen)

- Schakelt tussen de opname- en weergavestand.

3 (Video/Stilstaand Beeld-) knop

- Schakelt tussen video en stilstaand beeld.

4 Knop UPLOAD/EXPORT (Upload/Export naar iTunes)

- Opnemen: Neemt video's op in indeling voor YouTube of iTunes.
- Afspelen: Wijzigt de video in indeling voor YouTube of iTunes.

5 Knop (Aan/uit-/Informatie)

- Opnemen: Geeft de resterende tijd (enkel voor video) en het resterende accuvermogen weer.
- Afspelen: Geeft bestandsinformatie weer, zoals de opnamedatum.
- Ingedrukt houden om de camcorder in/uit te schakelen terwijl het LCD-scherm geopend is.

6 AV-contactpunt

- Kan worden verbonden met een TV.

7 ONDERDEEL-terminal

- Kan worden verbonden met een TV.

8 HDMI-terminal

- Wordt aangesloten op een HDMI-TV.