


Voorzijde

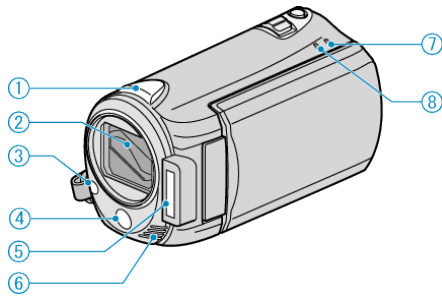

1 Bluetooth-antenne

2 Lens/Lensdop

- Raak de lens en de lensdop niet aan.
- Bedek de lens niet met uw vingers tijdens de video-opname.

3 Lamp

- Schakel de lamp in wanneer u filmt op donkere plaatsen.

4 Afstandsbedieningssensor

- Bedek de sensor niet met uw vingers wanneer u de afstandsbediening gebruikt.

5 Flash

6 Stereo-microfoon

- Bedek de microfoon niet met uw vingers tijdens de video-opname.

7 POWER/CHARGE Lampje

- Gaat branden: "AAN"
- Knippert: bezig met laden
- Dooft uit: Opladen gereed

8 ACCESS Lampje

- De camcorder is bezig met opnemen of afspelen wanneer het lampje gaat branden of knippert.
Maak het accupack of de lichtnetadapter niet los, en trek de SD-kaart niet uit de sleuf.